



8617


**My Little Booster Seat Instruction Guide**

Congratulations on your purchase of a new Bright Starts™ product!  
Please read all instructions before assembly and use of the booster seat.  
Retain this package for future reference. It contains important information.

18m+

### ⚠ WARNING: CHOKING HAZARD - Small Parts - ADULT ASSEMBLY REQUIRED


Prevent serious injury or death from falls or sliding out. Always secure child in the restraint until child is able to get in and out of the booster seat without help (about 2 1/2 years old). NEVER leave child unattended. Always secure seat to adult chair with safety straps. If the booster seat is being used on the floor, remove strap and store out of reach of children. Do not use in motor vehicles

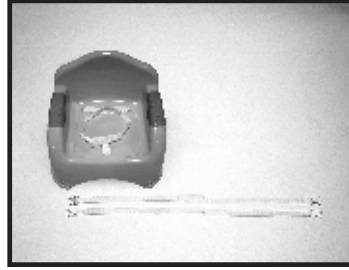**TO PREPARE YOUR BOOSTER SEAT FOR USE:**

**Step 1:** Thread the two adult seat straps through the base of the seat.



**Step 2:** Thread the buckle by feeding the seat strap up through the center of the buckle and then down through the opening at the end of the buckle. Pull tight.

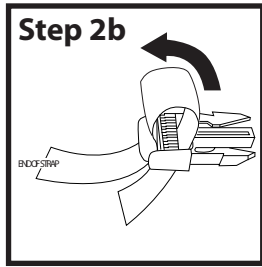

**Step 3:** Fasten seat straps around adult dining chair. ALWAYS tighten straps until they fit snugly around the chair. Check frequently.

**CLEANING THE BOOSTER SEAT:**

Please note, the Booster Seat is not dishwasher safe. To clean, wipe with a damp cloth or sponge. Dry with a soft cloth. If needed, the Booster Seat can be cleaned with a mild, non-abrasive soap or cleanser. (Follow the manufacturer's usage instructions for cleanser.)

**CAUTION!**

1. Do NOT use as a car seat, step stool, bath seat or for any other purpose.
2. ONLY use the booster seat for a child who sits up unassisted and who weighs 65 lbs.(30 kg) or less.
3. ALWAYS use the booster seat on a level surface.
4. ONLY use the booster seat on adult-sized chairs or the floor.
5. Do NOT use the booster seat on a pedestal chair, swivel chair, rocking chair, bar stool, bench or any non-adult four legged chair.
6. Do NOT use on a table top.
7. Remove the restraining strap from the seat if it is to be used as an activity chair on the floor. The straps should be stored out of children's reach.
8. Periodically check for loose or damaged components.
9. Do NOT use if product is damaged or broken.

It is our goal to provide you with high quality, dependable products. However, occasionally problems do occur. Should you encounter a problem with this product, please contact us. We will resolve the problem to your satisfaction and your input will help us to improve the product.

**Kids II Inc.**  
Alpharetta, GA 30022  
Consumer Services : (800) 230-8190

**Kids II Australia Pty Ltd.**  
Castle Hill, NSW, 2154 Australia  
Consumer Services : (02) 9894-1855

**Kids II UK Ltd.**  
960 Capability Green  
Luton, Bedfordshire LU1 3PE UK  
Consumer Services : +44 (0) 870 351-7286

[www.brightstarts.com](http://www.brightstarts.com)  
[www.kidsii.com](http://www.kidsii.com)

©2007 Instruction sheet printed in China

IS121307



8617


**Mon Petit Siège-rehausseur Guide d'instructions**

Félicitations pour l'achat d'un nouveau produit Bright Starts™ ! Lire les instructions dans leur intégralité avant de monter et utiliser le Siège-rehausseur. Conservez cet emballage pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Il comporte des informations importantes.


18m+

### ⚠ AVERTISSEMENT : DANGER DE SUFFOCATION - Petites Pièces - ASSEMBLAGE REQUIS PAR UN ADULTE


Eviter tout risque d'accident ou de décès dû à une chute ou à une glissade. Toujours attacher l'enfant à l'aide des sangles prévues à cet effet jusqu'à ce qu'il ou elle arrive à entrer et à sortir du siège-rehausseur tout(e) seul(e) (jusqu'à 2 ans et demi environ). NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance. Toujours fixer le siège au siège pour adultes à l'aide des sangles de sécurité. Si le siège rehausseur est utilisé à même le sol, retirer la sangle et la garder hors de portée des enfants. Ne pas utiliser dans un véhicule à moteur.

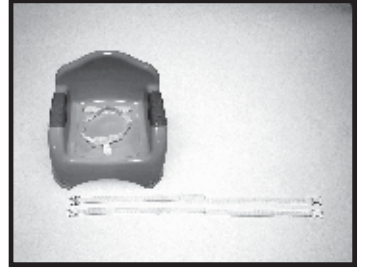**PRÉPARATION DE VOTRE SIÈGE D'APPOINT :**


**Étape 1 :** Enfilez les deux autres sangles de siège d'adulte par la base du siège.

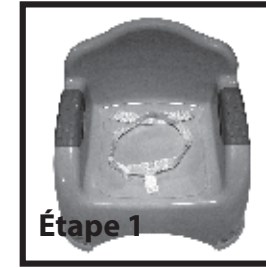

**Étape 2 :** enfiler la boucle en acheinant la sangle vers le haut par le centre de la boucle, puis en descendant par l'ouverture à l'extrémité de la boucle. Tirez bien.

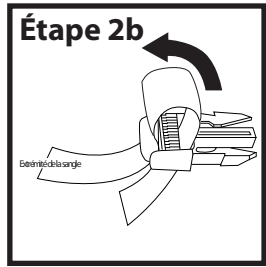

**Étape 3 :** bouclez les sangles autour de la chaise d'adulte. Resserrez TOUJOURS les sangles jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées autour de la chaise. Vérifiez fréquemment.

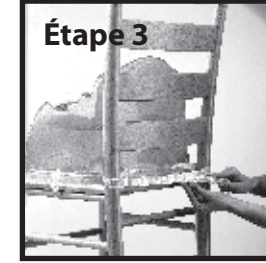**NETTOYAGE DU SIÈGE D'APPOINT :**

Veillez noter que le siège d'appoint ne peut pas être lavé dans le lave-vaisselle. Pour nettoyer, essuyez avec un chiffon humide ou une éponge. Essuyez avec un chiffon doux. Au besoin, le siège d'appoint se nettoie avec un nettoyant ou un savon doux, non-abrasif. (Suivez le mode d'emploi du fabricant pour utiliser le nettoyant.)

**ATTENTION :**

1. N'utilisez pas comme siège de voiture, tabouret-escabeau, siège de baignoire ou à toute autre fin.
2. Utilisez le siège d'appoint SEULEMENT pour un enfant qui peut s'asseoir sans aide et qui pèse 65 livres (30 kg) ou moins.
3. Utilisez TOUJOURS le siège d'appoint sur une surface plane.
4. Utilisez le siège d'appoint SEULEMENT sur des chaises de taille adulte ou sur le sol.
5. N'utilisez PAS le siège d'appoint sur une chaise à socle, une chaise pivotante, une chaise berçante, un tabouret de bar, un banc ou toute chaise à quatre pieds qui n'est pas de taille adulte.
6. N'utilisez PAS sur une table.
7. Retirez la sangle du siège s'il est utilisé comme chaise d'activités sur le sol. Rangez les sangles hors de portée des enfants.
8. Examinez régulièrement pour vérifier si des pièces sont desserrées ou endommagées.
9. N'utilisez PAS le produit s'il est endommagé ou cassé.

Notre but est de vous fournir des produits de haute qualité, fiables. Toutefois, il peut y avoir des problèmes à l'occasion. Si tel est le cas avec ce produit, veuillez nous contacter. Nous résoudrons le problème à votre satisfaction et vos commentaires nous aideront à améliorer le produit.

**Kids II Canada Co.**  
Mississauga, Ontario L4W 5A6 Canada  
©2007 Feuille d'instructions imprimée en Chine  
Service consommateurs : (800) 230-8190  
[www.brightstarts.com](http://www.brightstarts.com)  
[www.kidsii.com](http://www.kidsii.com)



8617


**Mi Pequeño Asiento Elevado Guía de instrucciones**

¡Felicitaciones por haber comprado un nuevo producto de Bright Starts™! Por favor lea todas las instrucciones antes de armar y usar la Asiento Elevado. Conserve esta envoltura para usarla como referencia futura. Contiene información importante.


18m+

### ⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA - Piezas Pequeñas: SE REQUIERE EL ARMADO POR PARTE DE UN ADULTO


Evite las lesiones graves o la muerte provocada al caerse o resbalarse del asiento. Siempre sujete al niño con el sistema de sujeción hasta que pueda entrar y salir del asiento elevado sin ayuda (aproximadamente 2 años y medio de edad). NUNCA deje al niño sin supervisión. Siempre asegure el asiento a una silla para adultos, con las correas de seguridad. Si usa el asiento elevado en el piso, quite la correa y guárdela fuera del alcance de los niños. No lo use en vehículos de motor.

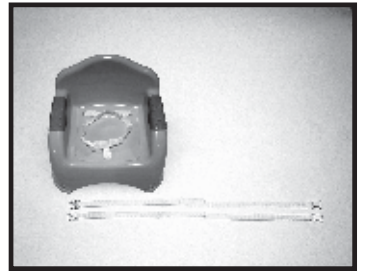**PARA PREPARAR EL ASIENTO ELEVADO PARA SU USO:**


**Paso 1:** Pase las otras dos correas para sujetar al asiento del adulto a través de la base de la silla.

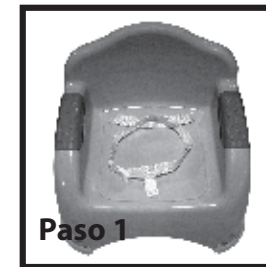

**Paso 2:** Pase la correa del asiento por la hebilla, colocándola en el centro de la hebilla y luego pasándola hacia abajo y por la abertura al final de la hebilla. Jale hasta que quede ajustada.

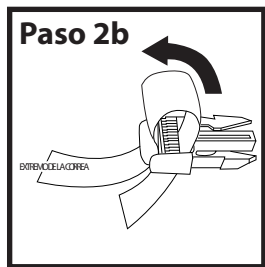

**Paso 3:** Ajuste las correas del asiento alrededor de la silla de comedor. SIEMPRE ajuste las correas hasta que ciñan muy bien alrededor de la silla. Contrólas con frecuencia.

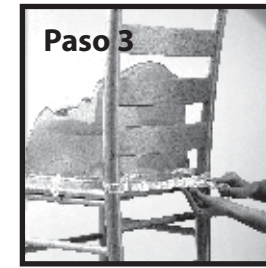**LIMPIEZA DEL ASIENTO ELEVADO:**

Recuerde, el Asiento Elevado no es apto para lavavajillas. Para limpiarlo, pásele una esponja o un paño húmedo. Séquelo con un paño suave. De ser necesario, el Asiento Elevado se puede limpiar con un limpiador o jabón suave, no abrasivo. (Si utiliza limpiador, siga las instrucciones de uso del fabricante).

**PRECAUCIÓN:**

1. No lo use como asiento para automóviles, banquito, asiento para la bañera ni para ningún otro fin.
2. Use el asiento elevado ÚNICAMENTE con un niño que se siente sin ayuda y pese 65 lb (30 kg) o menos.
3. SIEMPRE use el asiento elevado sobre una superficie nivelada.
4. Use el asiento elevado ÚNICAMENTE sobre sillas para adultos o en el piso.
5. NO use el asiento elevado sobre una silla con pata central, una silla giratoria, una silla mecedora, un banquito de bar, un banco o cualquier otra silla de cuatro patas que no sea para adultos.
6. NO lo use sobre una mesa.
7. Quite la correa sujetadora del asiento si va a utilizarlo como silla de juegos en el piso. Las correas se deben guardar fuera del alcance de los niños.
8. Controle en forma periódica que no haya piezas flojas o dañadas.
9. NO use el producto si está dañado o roto.

Nuestra meta es brindarles productos confiables, de alta calidad. Sin embargo, ocasionalmente pueden presentarse problemas. Si tiene un problema con este producto, comuníquese con nosotros. Resolveremos el problema satisfactoriamente; sus comentarios nos ayudarán a mejorar el producto.

**Kids II US México S.A. de C.V.**  
Santa Fe, Mexico D.F. 05300  
©2007 Instruction sheet printed in China  
Servicios al consumidor : (55) 5292-8488  
[www.brightstarts.com](http://www.brightstarts.com)  
[www.kidsii.com](http://www.kidsii.com)